



Technologie

*Edition du 20/01/2006*

## Mode d'emploi des boîtiers ADAPTSECURA-U




*dfv* Technologie  
Z.A. Ravennes-les-Francis  
2 avenue Henri Poincaré  
59910 BONDUES FRANCE

Tel : 33 (0) 3.20.69.02.85  
Fax : 33 (0) 3.20.69.02.86  
Email : [contact@dfv.fr](mailto:contact@dfv.fr)  
Site Web : [www.dfv.fr](http://www.dfv.fr)

## Présentation

Le boîtier ADAPTSECURA-U permet de se connecter de manière très simple sur les embases SECURA "tension".


Les 4 "voies" sont disponibles sur des bornes de diamètre 4mm.

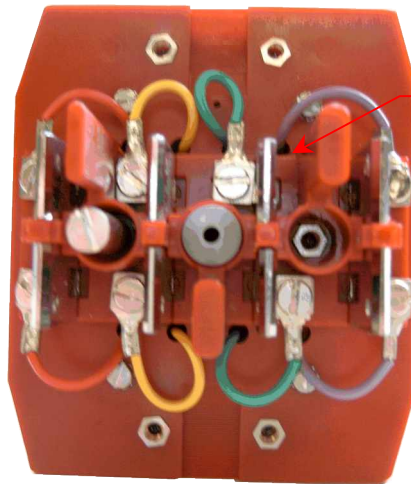

L'"entrée" (Alimentation) est court-circuitée avec la "sortie" (Utilisation)

Pour verrouiller la fiche sur l'embase SECURA, il convient de visser le doigt de verrouillage fourni (cylindre en plastique gris) au centre de l'embase.

Appuyer ici pour déverrouiller la fiche

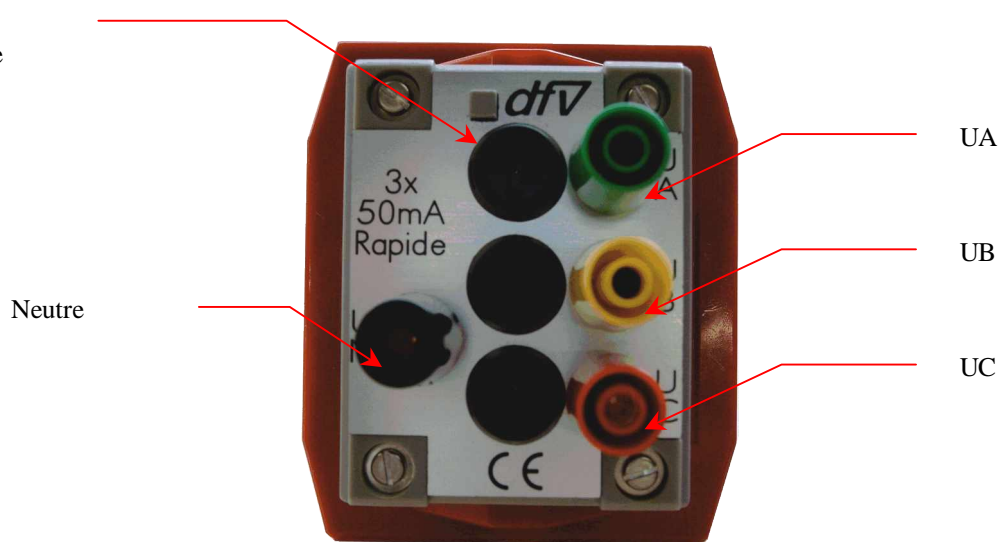

Les sorties sont protégées par des fusibles rapides 50mA. En cas de remplacement, utiliser absolument le même modèle.