



Technologie

*Edition du 20/01/2006*

## Mode d'emploi des boîtiers ADAPTSECURA-I-Injection




*dfv* Technologie  
Z.A. Ravennes-les-Francis  
2 avenue Henri Poincaré  
59910 BONDUES FRANCE

Tel : 33 (0) 3.20.69.02.85  
Fax : 33 (0) 3.20.69.02.86  
Email : [contact@dfv.fr](mailto:contact@dfv.fr)  
Site Web : [www.dfv.fr](http://www.dfv.fr)


## Présentation

Le boîtier ADAPTSECURA-I-Injection permet d'injecter facilement un courant sur des embases SECURA

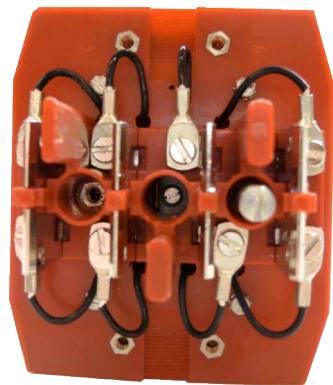

Sens du courant

IH IA IB IC

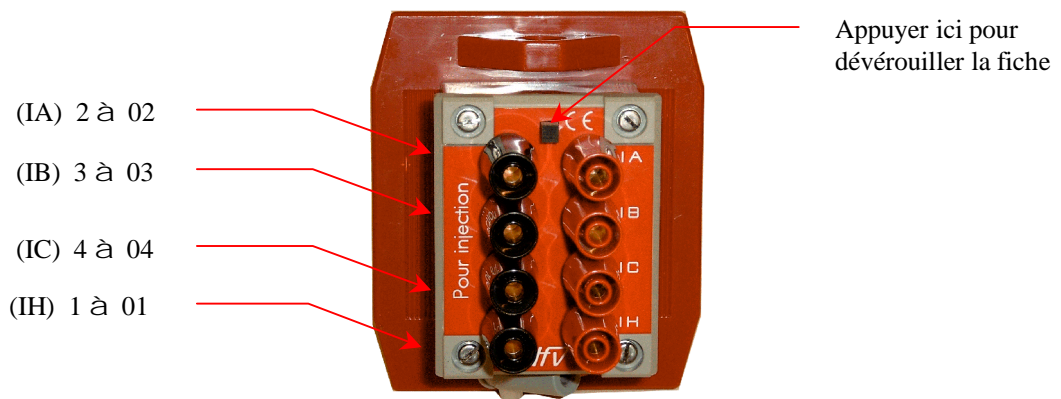

Appuyer ici pour déverrouiller la fiche

(IA) 2 à 02

(IB) 3 à 03

(IC) 4 à 04

(IH) 1 à 01

## Utilisation

Ponter obligatoirement les sorties afin d'éviter de laisser un circuit en l'air.

Visser le doigt de verrouillage fourni (cylindre gris) sur l'embase.

Connecter le boîtier sur l'embase SECURA . Attention, prendre les précautions d'usage pour ce genre de manipulation (Gants, Tabouret isolant, Lunettes).

Pour déconnecter le boîtier ADAPTSECURA-I de l'embase SECURA, prendre les mêmes précautions que lors de la connexion.