



Technologie

Edition du 11/10/2004

Mode d'emploi des boîtiers ADAPTESSAILEC-I-Injection





dfv Technologie
Z.A. Ravennes-les-Francis
2 avenue Henri Poincaré
59910 BONDUES FRANCE

Tel : 03.20.69.02.85
Fax : 03.20.69.02.86
Email : contact@dfv.fr
Site Web : www.dfv.fr

Présentation

Le boîtier ADAPTESSAILEC-I-Injection permet d'injecter facilement des courants dans les circuits de test.

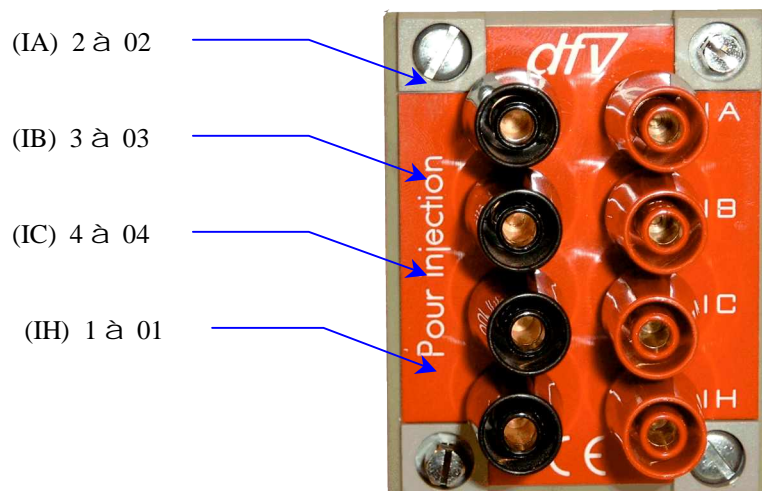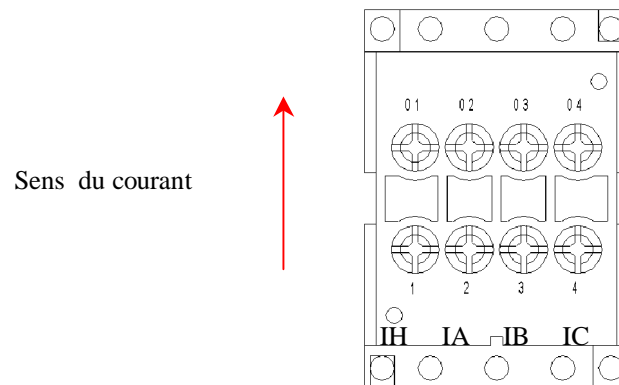

Utilisation

Ponter obligatoirement les sorties afin d'éviter de laisser un circuit en l'air.

Connecter le boîtier sur l'embase ESSAILEC. Attention, prendre les précautions d'usage pour ce genre de manipulation (Gants, Tabouret isolant, Lunettes).

Procéder au verrouillage de l'embase grâce aux vis prévues à cet effet (pour éviter une déconnexion intempestive).

Pour déconnecter le boîtier ADAPTESSAILEC-I de l'embase ESSAILEC, prendre les mêmes précautions que lors de la connexion.