



Technologie

*Edition du 11/10/2004*

## Mode d'emploi des boîtiers ADAPTESSAILEC-U-Injection




*dfv* Technologie  
Z.A. Ravennes-les-Francis  
2 avenue Henri Poincaré  
59910 BONDUES FRANCE

Tel : 03.20.69.02.85  
Fax : 03.20.69.02.86  
Email : [contact@dfv.fr](mailto:contact@dfv.fr)  
Site Web : [www.dfv.fr](http://www.dfv.fr)

## Présentation

Le boîtier ADAPTESSAILEC-U-Injection permet de se connecter de manière très simple sur les embases ESSAILEC "tension" et d'injecter sur les 3 voies tensions  
Les 4 "fils" sont disponibles sur des bornes de diamètre 4mm.

Les Bornes UN/UA/UB/UC  
sont connectées aux broches  
01/02/03/04.  
Les broches 1/2/3/4 sont  
laissées libres

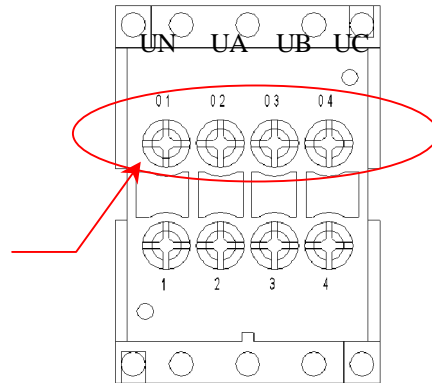

Les entrées sont protégées par des fusibles 10A. En cas de remplacement, utiliser absolument par le même modèle.