



Technologie

Edition du 20/01/2006

Mode d'emploi des boîtiers ADAPTSECURA-U-Injection



dfv Technologie
Z.A. Ravennes-les-Francis
2 avenue Henri Poincaré
59910 BONDUES FRANCE

Tel : 33 (0) 3.20.69.02.85
Fax : 33 (0) 3.20.69.02.86
Email : contact@dfv.fr
Site Web : www.dfv.fr


Présentation

Le boîtier ADAPTSECURA-U-Injection permet d'injecter une tension de manière très simple sur des embases SECURA "tension".

Les 4 "voies" sont disponibles sur des bornes de diamètre 4mm.

Pour un bon maintien du boîtier, il convient de visser le doigt de verrouillage fourni (cylindre gris) dans l'embase.

Les Plots Neutre, UA,UB,UC sont raccordées sur les "sorties" de l'embase (01/02/03/04)

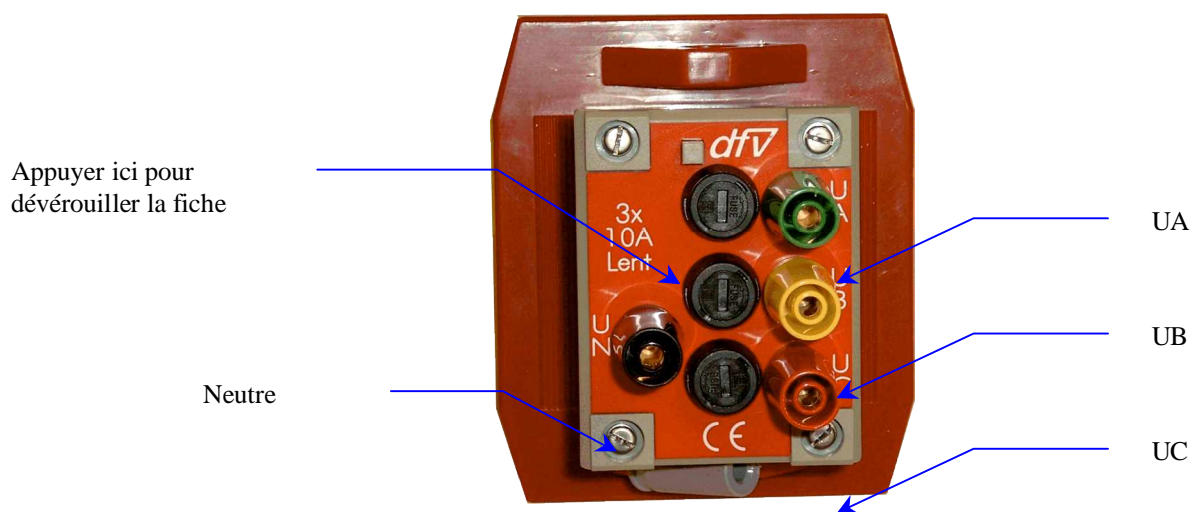

Les entrées sont protégées par des fusibles 10A. En cas de remplacement, utiliser absolument le même modèle.